

Як провести процес оновлення мікропрограми або мови меню на Вашій фотокамері:

Передмова

Дякуємо за придбання фотокамери компанії Olympus!

Тут Ви знайдете найостанніші оновлення мікропрограм для Вашої фотокамери і завантажити їх через Інтернет. Для проведення процесу оновлення, на Вашому комп'ютері повинно бути інстальоване програмне забезпечення Olympus Master, яке входить у комплектацію фотокамери. Проводячи оновлення більш функціональної версії мікропрограми, Ви також маєте можливість завантажити додаткову мову меню для Вашої фотокамери.

Інформація:

- За допомогою ПЗ Olympus Master можна завантажити додаткову мову меню для цифрових фотокамер Olympus сумісних із цією функцією.
- На додаток до чотирьох базових мов меню, завантажується одна мова з 25 додаткових.
- Додаткову мову можна замінити під час наступного оновлення, базові залишаються незмінними.

Системні вимоги:



- Операційна система: Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Me або Windows XP.
- Порт USB.

Увага!

- Перед завантаженням приготуйте, будь ласка, повністю заряджений акумулятор або адаптер змінного струму.
- Не використовуйте будь-яких функцій фотокамери під час завантаження та Не вимикайте її.
- Після оновлення програмного забезпечення фотокамери повернути попередню версію неможливо.
- Неможливо оновити мікропрограму двох фотокамер одночасно. Якщо Вам треба оновити мікропрограму ще однієї фотокамери, зробіть це послідовно.
- Користувачі Windows 98SE повинні встановити драйвер USB перед оновленням. Детальніше див. інструкцію до фотокамери.

Процедура:

1. Переконайтесь, що Ваш ПК під'єднаний до Інтернету.
Запустіть ПЗ Olympus Master, яке постачається з Вашою фотокамерою
2. Тепер Ви маєте дві можливості:
Незалежно від Вашого вибору, оновити Фотокамеру/Мову у стартовому вікні або увійти у розділ Browse images (огляд знімків), направляйтесь до *Online-Service (Онлайн-сервіс)* у меню-листі, що розташовано зверху, і виберіть *Camera Update (Оновити фотокамеру/мову)*.

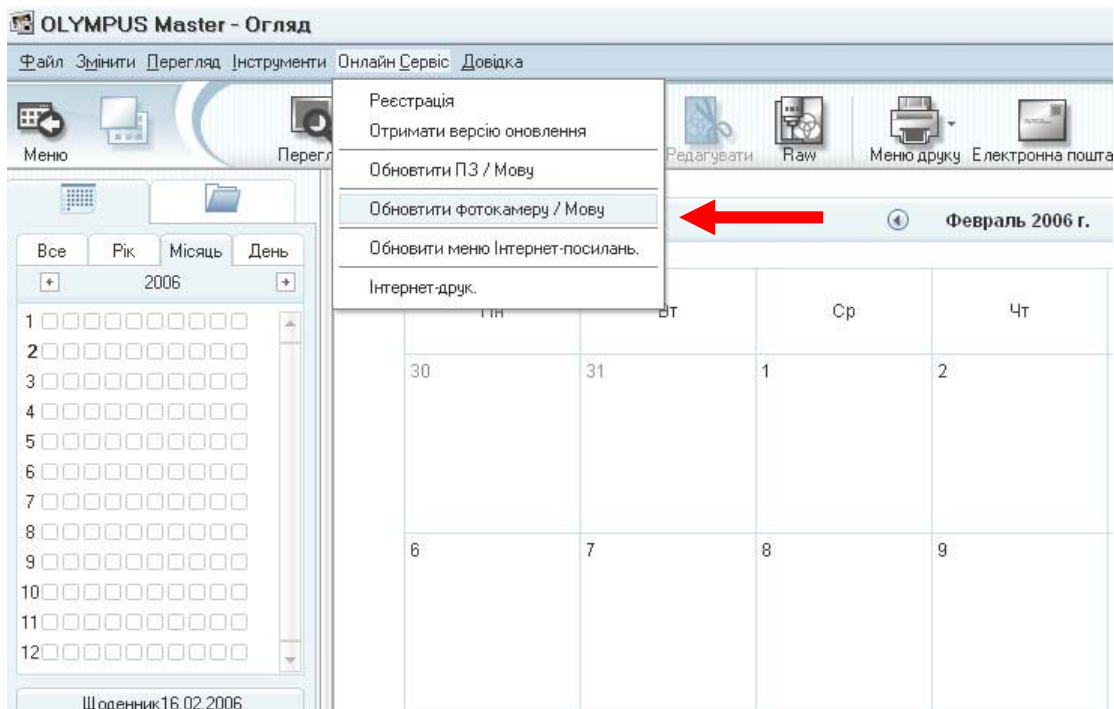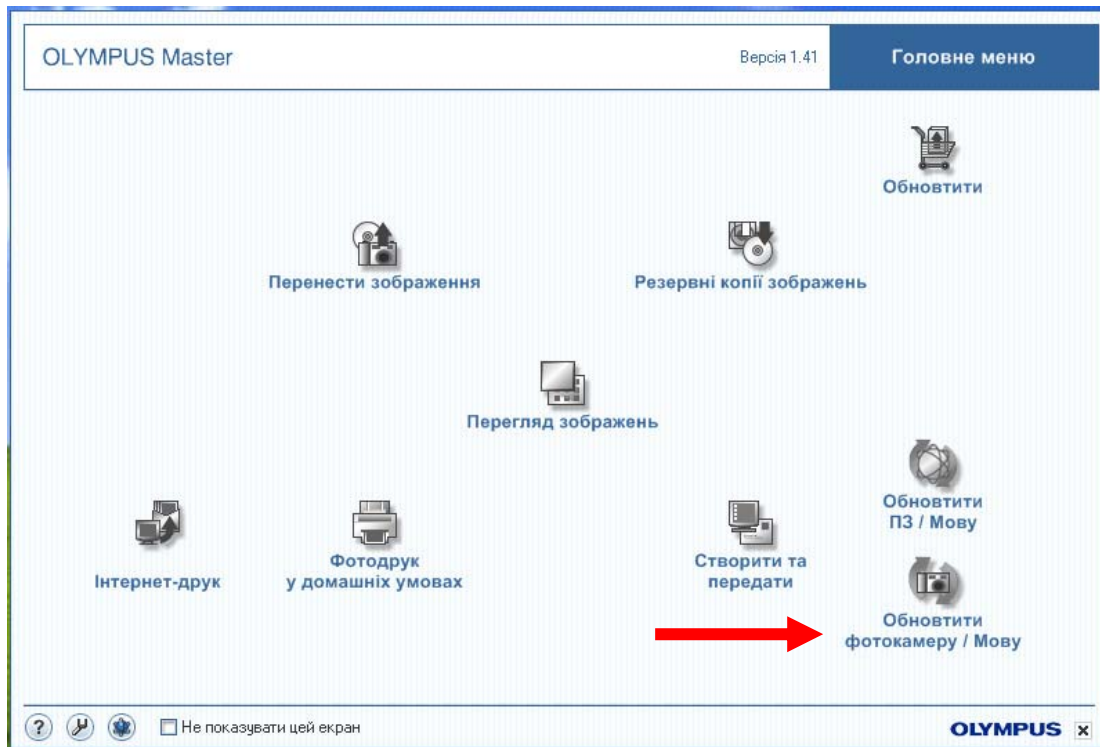


3. Після вибору функції *Camera Update* (Оновити фотокамеру/мову), у Olympus Master з'явиться вікно попередження:

Будь ласка, переконайтесь, що акумулятор або адаптер змінного струму повністю заряджений!


Під'єднайте фотокамеру до комп'ютера за допомогою USB кабелю і ввімкніть фотокамеру. На моніторі з'явиться наступне повідомлення:



Виберіть PC (ПК) та натисніть кнопку OK на фотокамері. Далі виберіть OK у наступному вікні Olympus Master

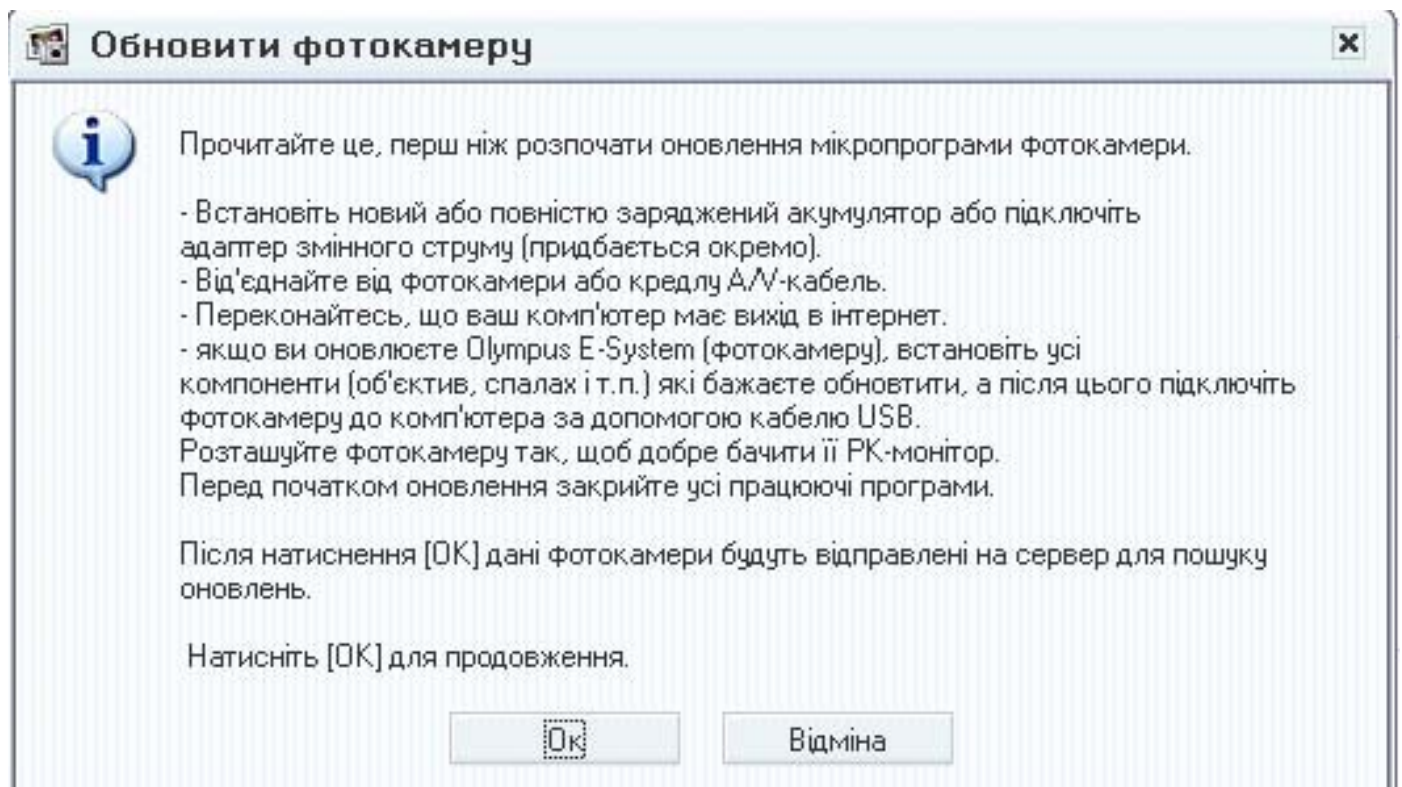

4. Olympus Master розпізнає наявну версію Вашої фотокамери. Після ініціалізації фотокамери запросить Olympus сервер на наявність останніх оновлень мікропрограм та додаткової мови для Вашої фотокамери.

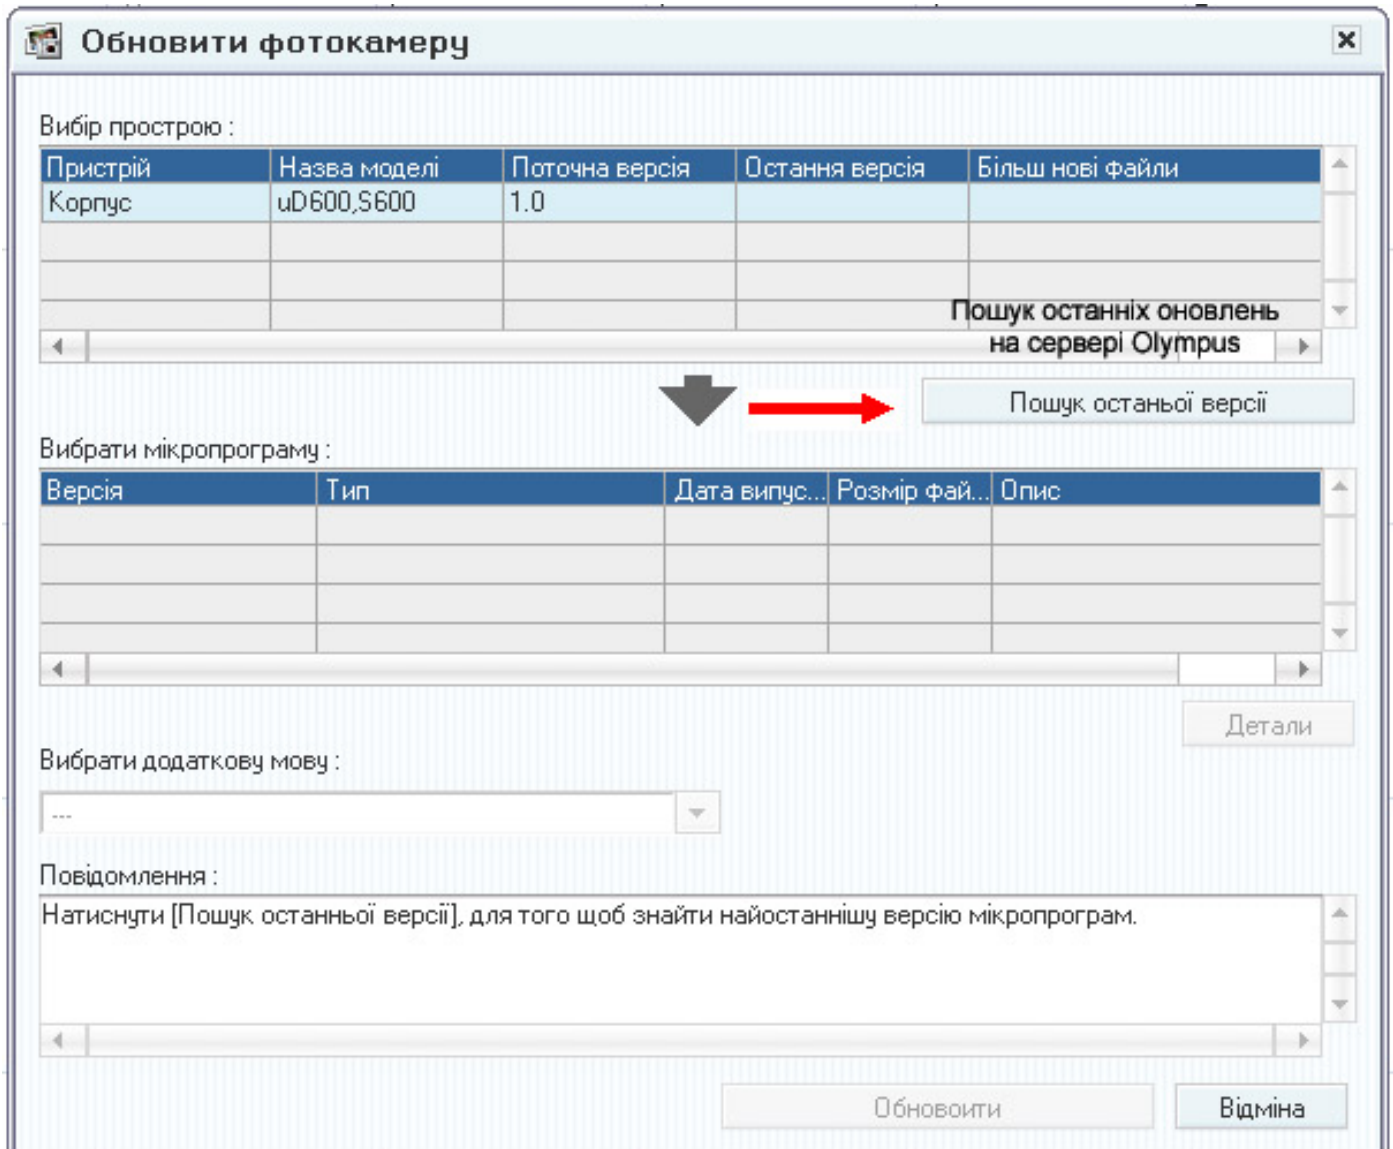

5. Виберіть, що Ви бажаєте завантажити.

Якщо Ви бажаєте дізнатись більше інформації, будь ласка, виберіть «Details» (Детально):

Обновити фотокамеру


Вибір пристрою :

Пристрій	Назва моделі	Поточна версія	Остання версія	Більш нові файли
Корпус	uD600,S600	1.0	1.1	Наявних

↓

Вибрати мікропрограму :

Версія	Тип	Дата випус...	Розмір фай...	Опис
1.1	---	06.02.2006	5888 KB	For more information about ...



Вибрати додаткову мову :

Повідомлення :

Для перегляду даних мікропрограми натисніть кнопку [Детали]. Щоб додати або змінити мову показу, виберіть потрібну мову у вікні вибору мови.
Для оновлення натисніть кнопку [Обновити].

З'явиться інформація щодо оновлень:

Обновити фотокамеру

Вибір пристрою :

Пристрій	Назва моделі	Поточна версія	Остання версія	Більш нові файли
Корпус	uD600,S600	1.0	1.1	Наявних

↓

Пошук останньої версії

Вибрати мікропрограму :

Версія	Тип	Дата випус...	Розмір фай...	Опис
1.1	---	06.02.2006	5888 KB	For more information about ...

Детали


Вибрати додаткову мову :

Повідомлення :


Для перегляду даних мікропрограми натисніть кнопку [Детали]. Щоб додати або змінити мову показу, виберіть потрібну мову у вікні вибору мови.
Для оновлення натисніть кнопку [Обновити].

Обновити Відміна

6. Також можна завантажити додаткову мову меню. Процес оновлення мікропрограм або завантаження мови меню можливо проводити одночасно або окремо – обидва варіанти можливі:


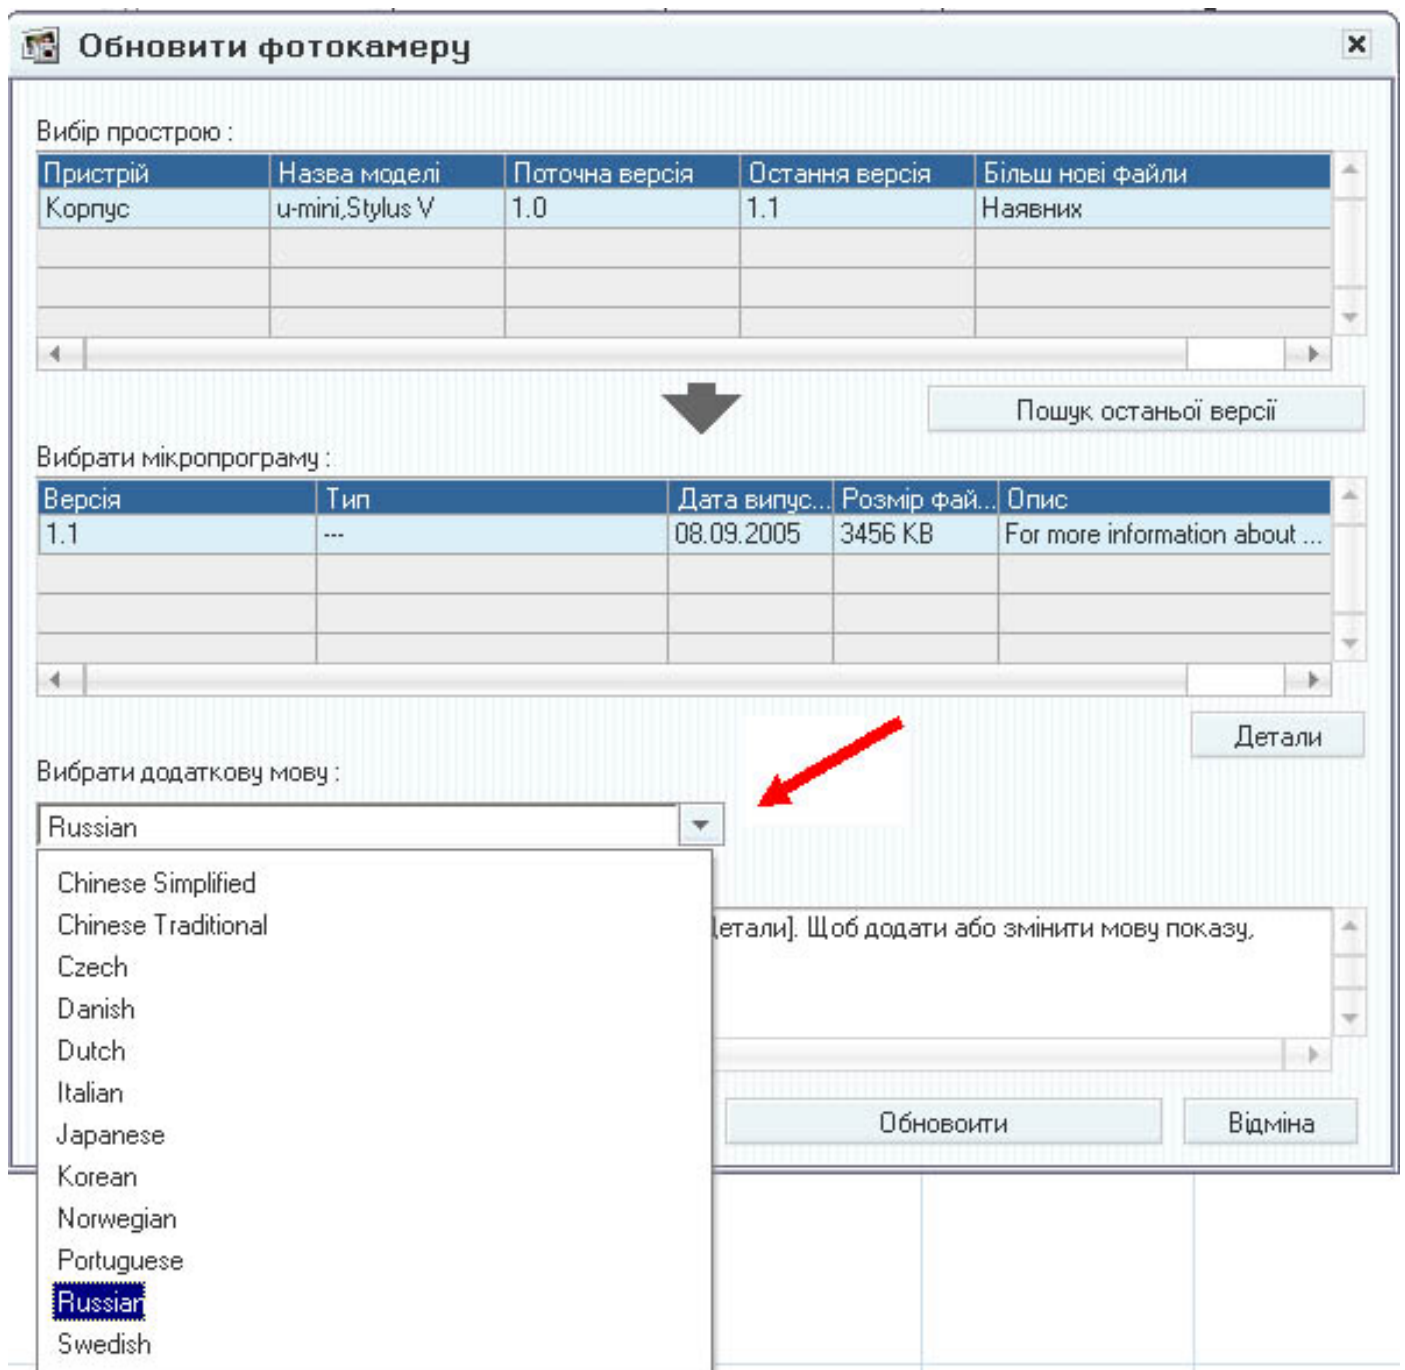


7. З'явиться попередження про неможливість повернутися до попередньої версії після процесу оновлення.

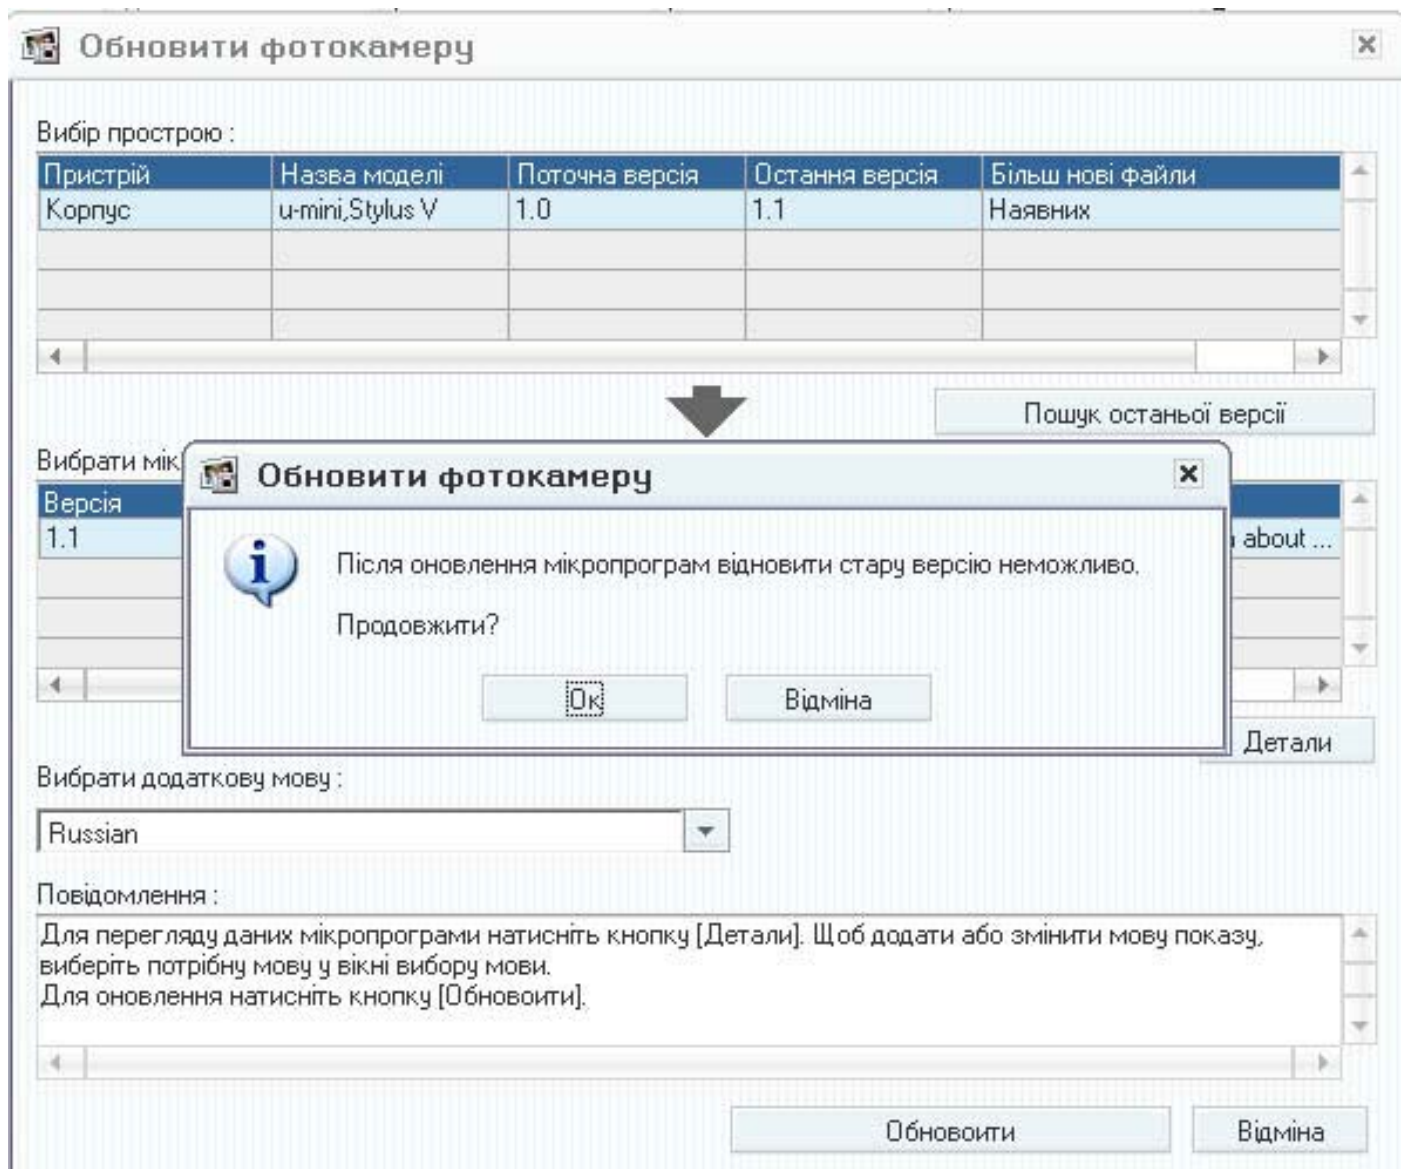

8. Після вибору *Update(Оновити)* Olympus Master почне процес завантаження нової мови і/або мікропрограми на Вашу фотокамеру.

Будь ласка, під час завантаження не розривайте з'єднання з фотокамерою!

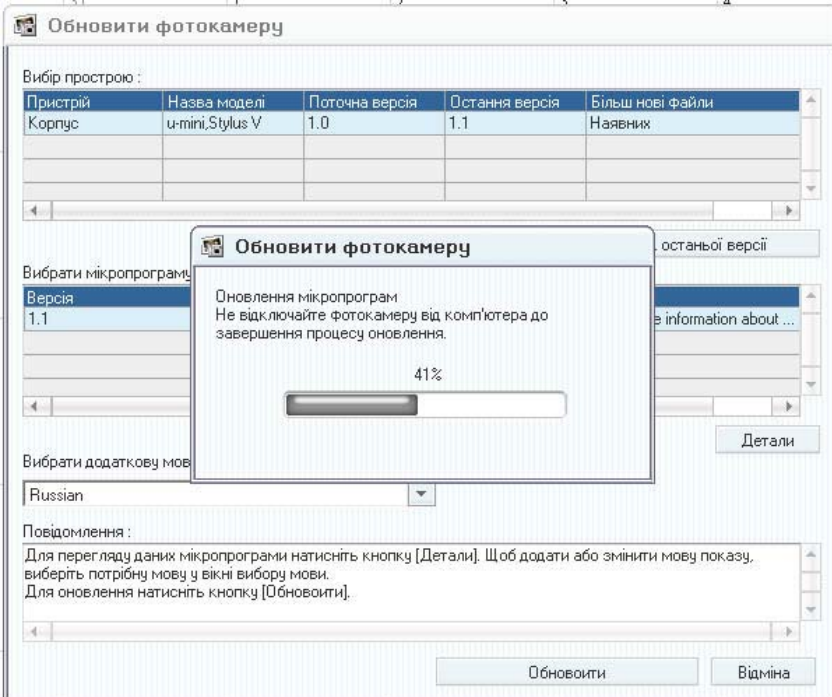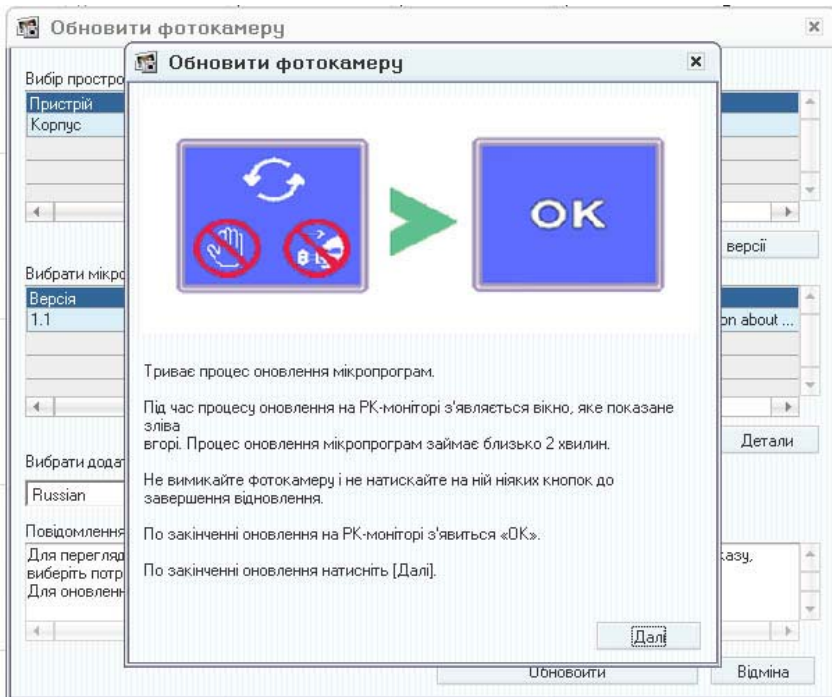

9. По завершенні процесу завантаження на РК-моніторі фотокамери з'явиться відповідне повідомлення «ОК». Можна від'єднати кабель та вимкнути фотокамеру. Після поновлення живлення, в меню фотокамери можна буде вибрати мову, яку Ви завантажили.